


Designer Cooker Hood

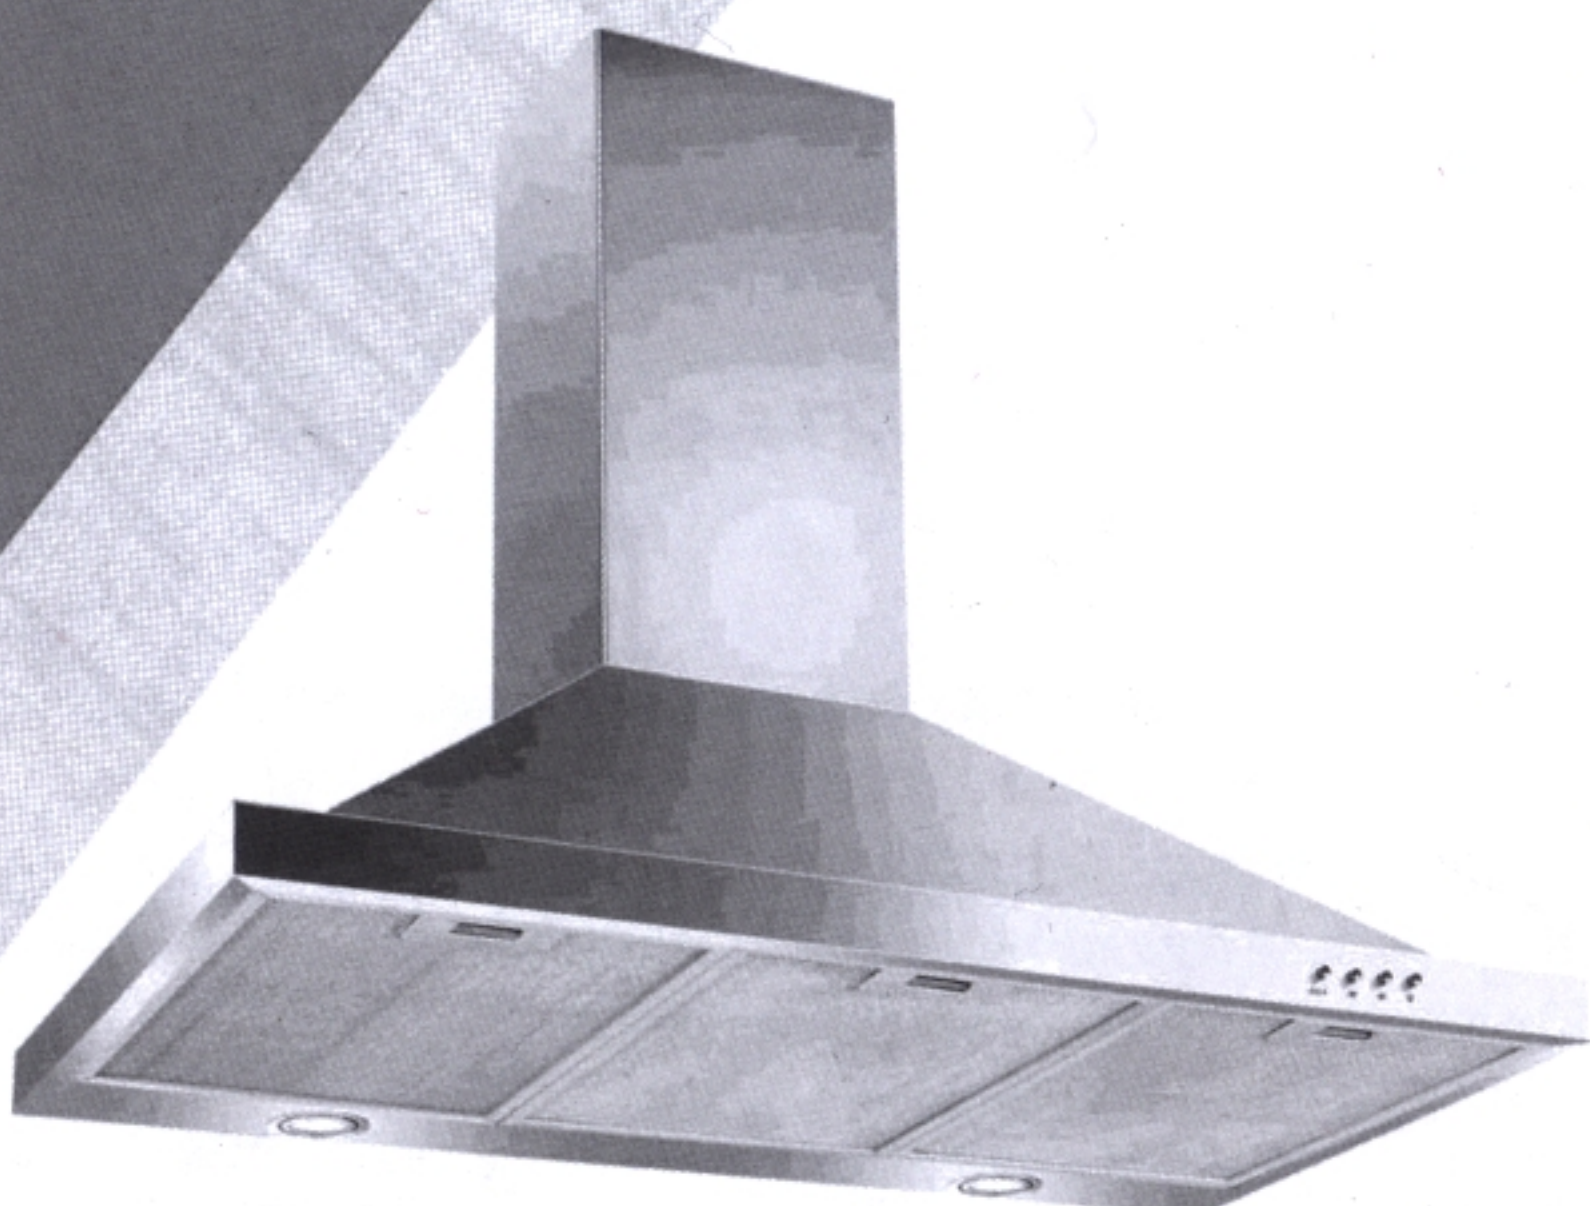

Inhalt für den Benutzer

- Für ihre Sicherheit
- Beschreibung
- Bedienungsanleitung

Für den Installateur

- Sicherheits Anweisungen
- Spezifikationen
- Problembehandlung

Fehlersuche

Problem	Grund	Lösung
Keine funktion	Keine Stromverbindung	Überprüfen Sie die Stromverbindung
		Überprüfen Sie ob das Gerät eingeschaltet ist
Schlechter Luftstrom	Aluminium - Fettfilter verstopft	Säubern Sie die Filter. Erst getrocknet einsetzen
	Holzkohlefilter verstopft	Statten Sie die Filter mit neuen Sets aus
Kein Luftstrom	Drosselventil staut	Rufen Sie den Techniker an
Motor stockt/stoppt	Hochtemperatursicherheitsvorrichtung aktiviert	Die Haube sollte nicht zu nah am kochenden Ofen angebracht sein
		Die Küche sollte gut gelüftet sein
		Rufen Sie den Techniker
Starker Geruch	Holzkohle Filter nicht installiert	Der Holzkohle Filter muss im Verteiler angebracht werden

Für Ihre Sicherheit

Installation

- Dieses Gerät muss von einem qualifizierten Techniker angebracht werden.
- Es ist gefährlich, irgendein Teil dieses Gerätes allein anzubringen oder zu ersetzen.
- Der Hersteller nimmt jede Verantwortung von sich falls die Sicherheitshinweise nicht eingehalten werden

- Bitte sorgen Sie für ausreichende Ventilation des Raumes wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Der Abstand zwischen dem kochenden Gerät zum unteren Teil der Haube muss mindestens 75 Zentimeter betragen
- Benutzen Sie einen Stecker der nicht zu weit vom Gerät weg ist.
- Prüfen Sie, ob die Spannung in Ihrem Bereich dem Gerät entsprechen

Während des Gebrauches

- Dieses Produkt ist für nur inländischen Gebrauch bestimmt und sollte nie für kommerzielle Anwendungen verwendet werden
- Stellen Sie nach dem gebrauch des gerätes bitte sicher, das dieses auch ausgeschaltet wird
- Beim Braten mit einer Gasflamme, seien Sie bitte vorsichtig, um an das Öl oder das Fett in der Pfanne nicht zu entflammen. Bitte nichts unter dem gerät Flambieren

Kinder Sicherung


- Das Gerät darf NUR von Erwachsenen benutzt werden.

Reinigung, Wartung und Service

- Säubern Sie die Fettfilter häufig (mindestens einmal monatlich). keibe säuberung erhöht die Brandgefährdung
- Versuchen Sie nie, dieses Gerät durch selbst zu reparieren. Rufen Sie qualifizierte Service-Techniker
- Zu Ihrer Sicherheit benutzezn Sie nur Original Einbauteile/Ersatzteile
- Prüfen Sie bitte vor jeder Reinigung ob das Gerät ausgeschaltet und vom Strom genommen ist.

page 1

Beschreibung

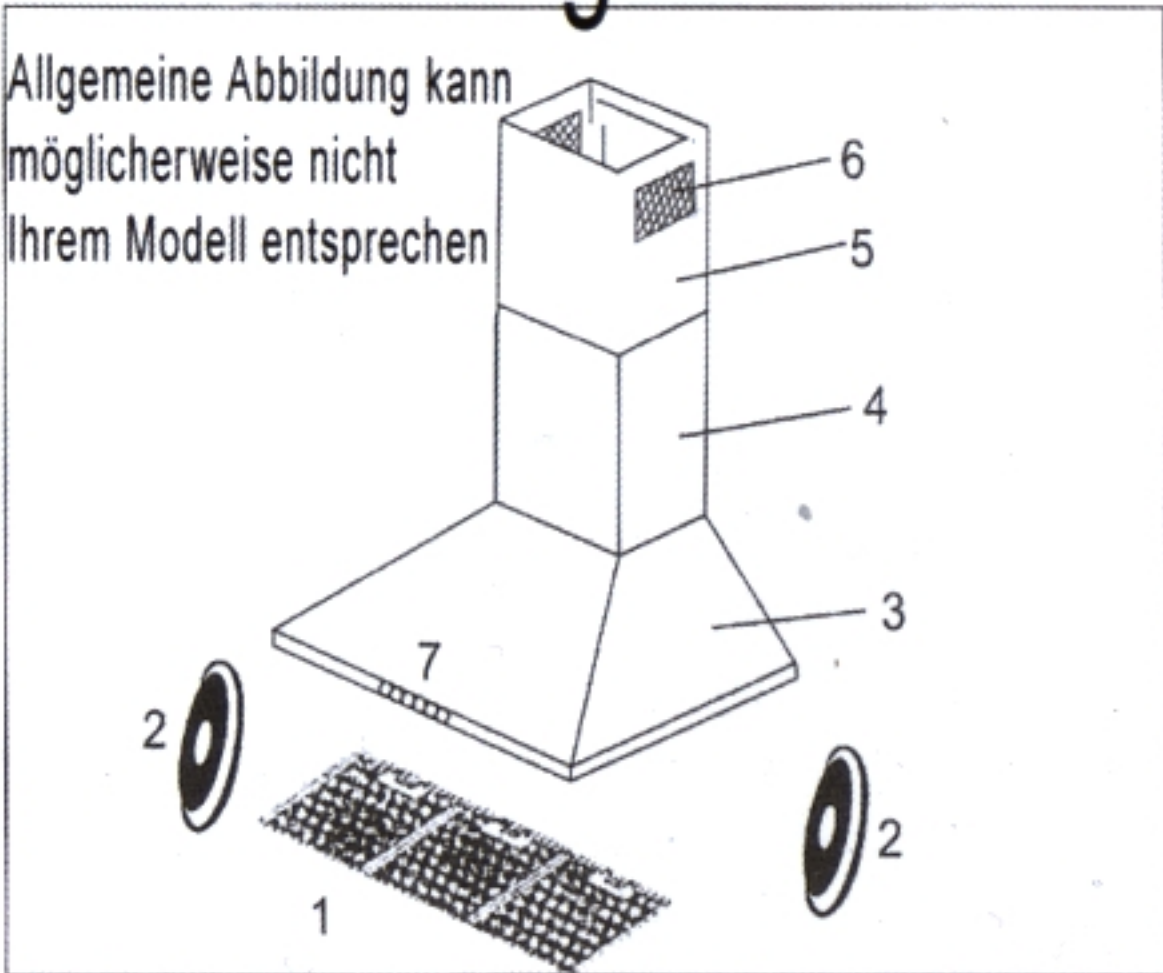

1. Aluminiumfett filter
2. Charcoal Filter
3. HauptTrichter
4. Haupttrichter
5. Verlängerung Trichter
6. rezirkulierende Anschluß
7. Steuertasten

Geschwindigkeit Steuerung

- Dieses Gerät wird mit 2 Geschwindigkeiten mechanischer oder elektronischer Steuerung ausgerüstet
- Verwenden Sie die langsame Geschwindigkeit für einfache Gerichte. Verwenden Sie die große Geschwindigkeit für das Braten oder das schwere Kochen

Rezirkulierender Modus

- Abhängig von Ihrer Anforderung kann dieses Gerät zusammengebaut werden, um in den geleiteten oder rezirkulierenden Modus zu funktionieren.
- Geleiteter Modus: Verwenden Sie Beweiskanalisierungssystem 150mm Durchmesserentlüftungsöffnung die die Dämpfe durch einen verwendbaren Anschluß, im geleiteten Modus absondern, nur die Aluminiumfettfilter dürfen angebracht werden
- Rezirkulierender Modus: Dämpfe werden für Fett und Geruch durch die Aluminiumfettfilter und die Kohlefilter gefiltert und wieder in das Küche Klima eingeführt Im Modus rezirkulieren, filtern beide also Aluminiumfettfilter sowie Holzkohlenfilter, beide müssen also angebracht sein.

page 2

Anwendungsvorschriften

Hauben Steuerkasten

- OFF Aus
Langsame Einstellung
- Schnelleinstellung
- Lich an / aus

Reinigung und Wartung

Schalten Sie das Gerät bei jeder Reinigung und Wartung aus und nehmen Sie es vom Strom

- Oberflächen: Reinigen Sie die Oberfläche mit warmen Wasser und einem weichen Schwamm Benutzen Sie nie abschleifende Auflagen Stahlwollen oder Lösungsmittel auf irgendeinem Teil dieses Gerätes, da dieses nicht wiedergutzumachende Beschädigung verursacht
- Aluminiumfettfilter: Waschen Sie die Fettfilter in der Spülmaschinen oder tränken Sie, die Verkleidungen in einem Entfettungsmittel trocknen Sie die Fettfilter gut, bevor Sie diese wieder installieren.
- Kohlefilter: Holzkohle kann nicht wiederverwendet werden. Sie müssen mit den passenden Arten oder abhängig von der Frequenz des Geräteverbrauches einmal jährlich ersetzt werden.

Achtung!

- Damit dieses Gerät effektiv arbeitet, ist regelmäßige Wartung ein muß.
- Verstopfte Filter schränken den Luftstrom ein und können den Motor veranlassen zu überhitzen.
- Schwere Ansammlung der Fettablagerung auf den Filtern ist eine Brandgefährdung.

page 3

Für den Installateur

Anschluß zum elektrischen Versorgungsmaterial

- Die Elektrische Verbindung darf nur in der Übereinstimmung mit den lokalen Standards und Gesetzen erstellt werden.
- Stellen Sie sicher, daß das elektrische Versorgungsmaterial mit der Einstellung auf diesem Gerät anschließend übereinstimmt.
- Stellen Sie immer sicher, daß Leitungen nicht mit beweglichen Teilen in Berührung kommen und nicht zerquetscht werden
- Wiedereinbaualogenbirnen dürfen nicht 20W übersteigen. Dieses Gerät muss auf dem Boden angeschlossen werden.

Installation


- Benutzen Sie verwendbare Schraubbolzen, um das Gerät an einer sicheren Oberfläche anzubringen.
- Stellen Sie sicher, daß der Abstand zwischen dem kochenden Gerät mindestens 75 Zentimeter vom unteren Teil der Haube ist.
- Der Platz der Installation muss dauerhafte Öffnungen für Ventilation haben.

Spezifikationen		
Steuerpflichtige Energie		
	Motor	198 W
	Lampe	2 x 20W
Luftzug		840 ± 60m ³ /hr
	Elektrisches Versorgung	240V50Hz

page 4

Installations Zeichnung


für Wand angebrachte Dunstabzugshauben

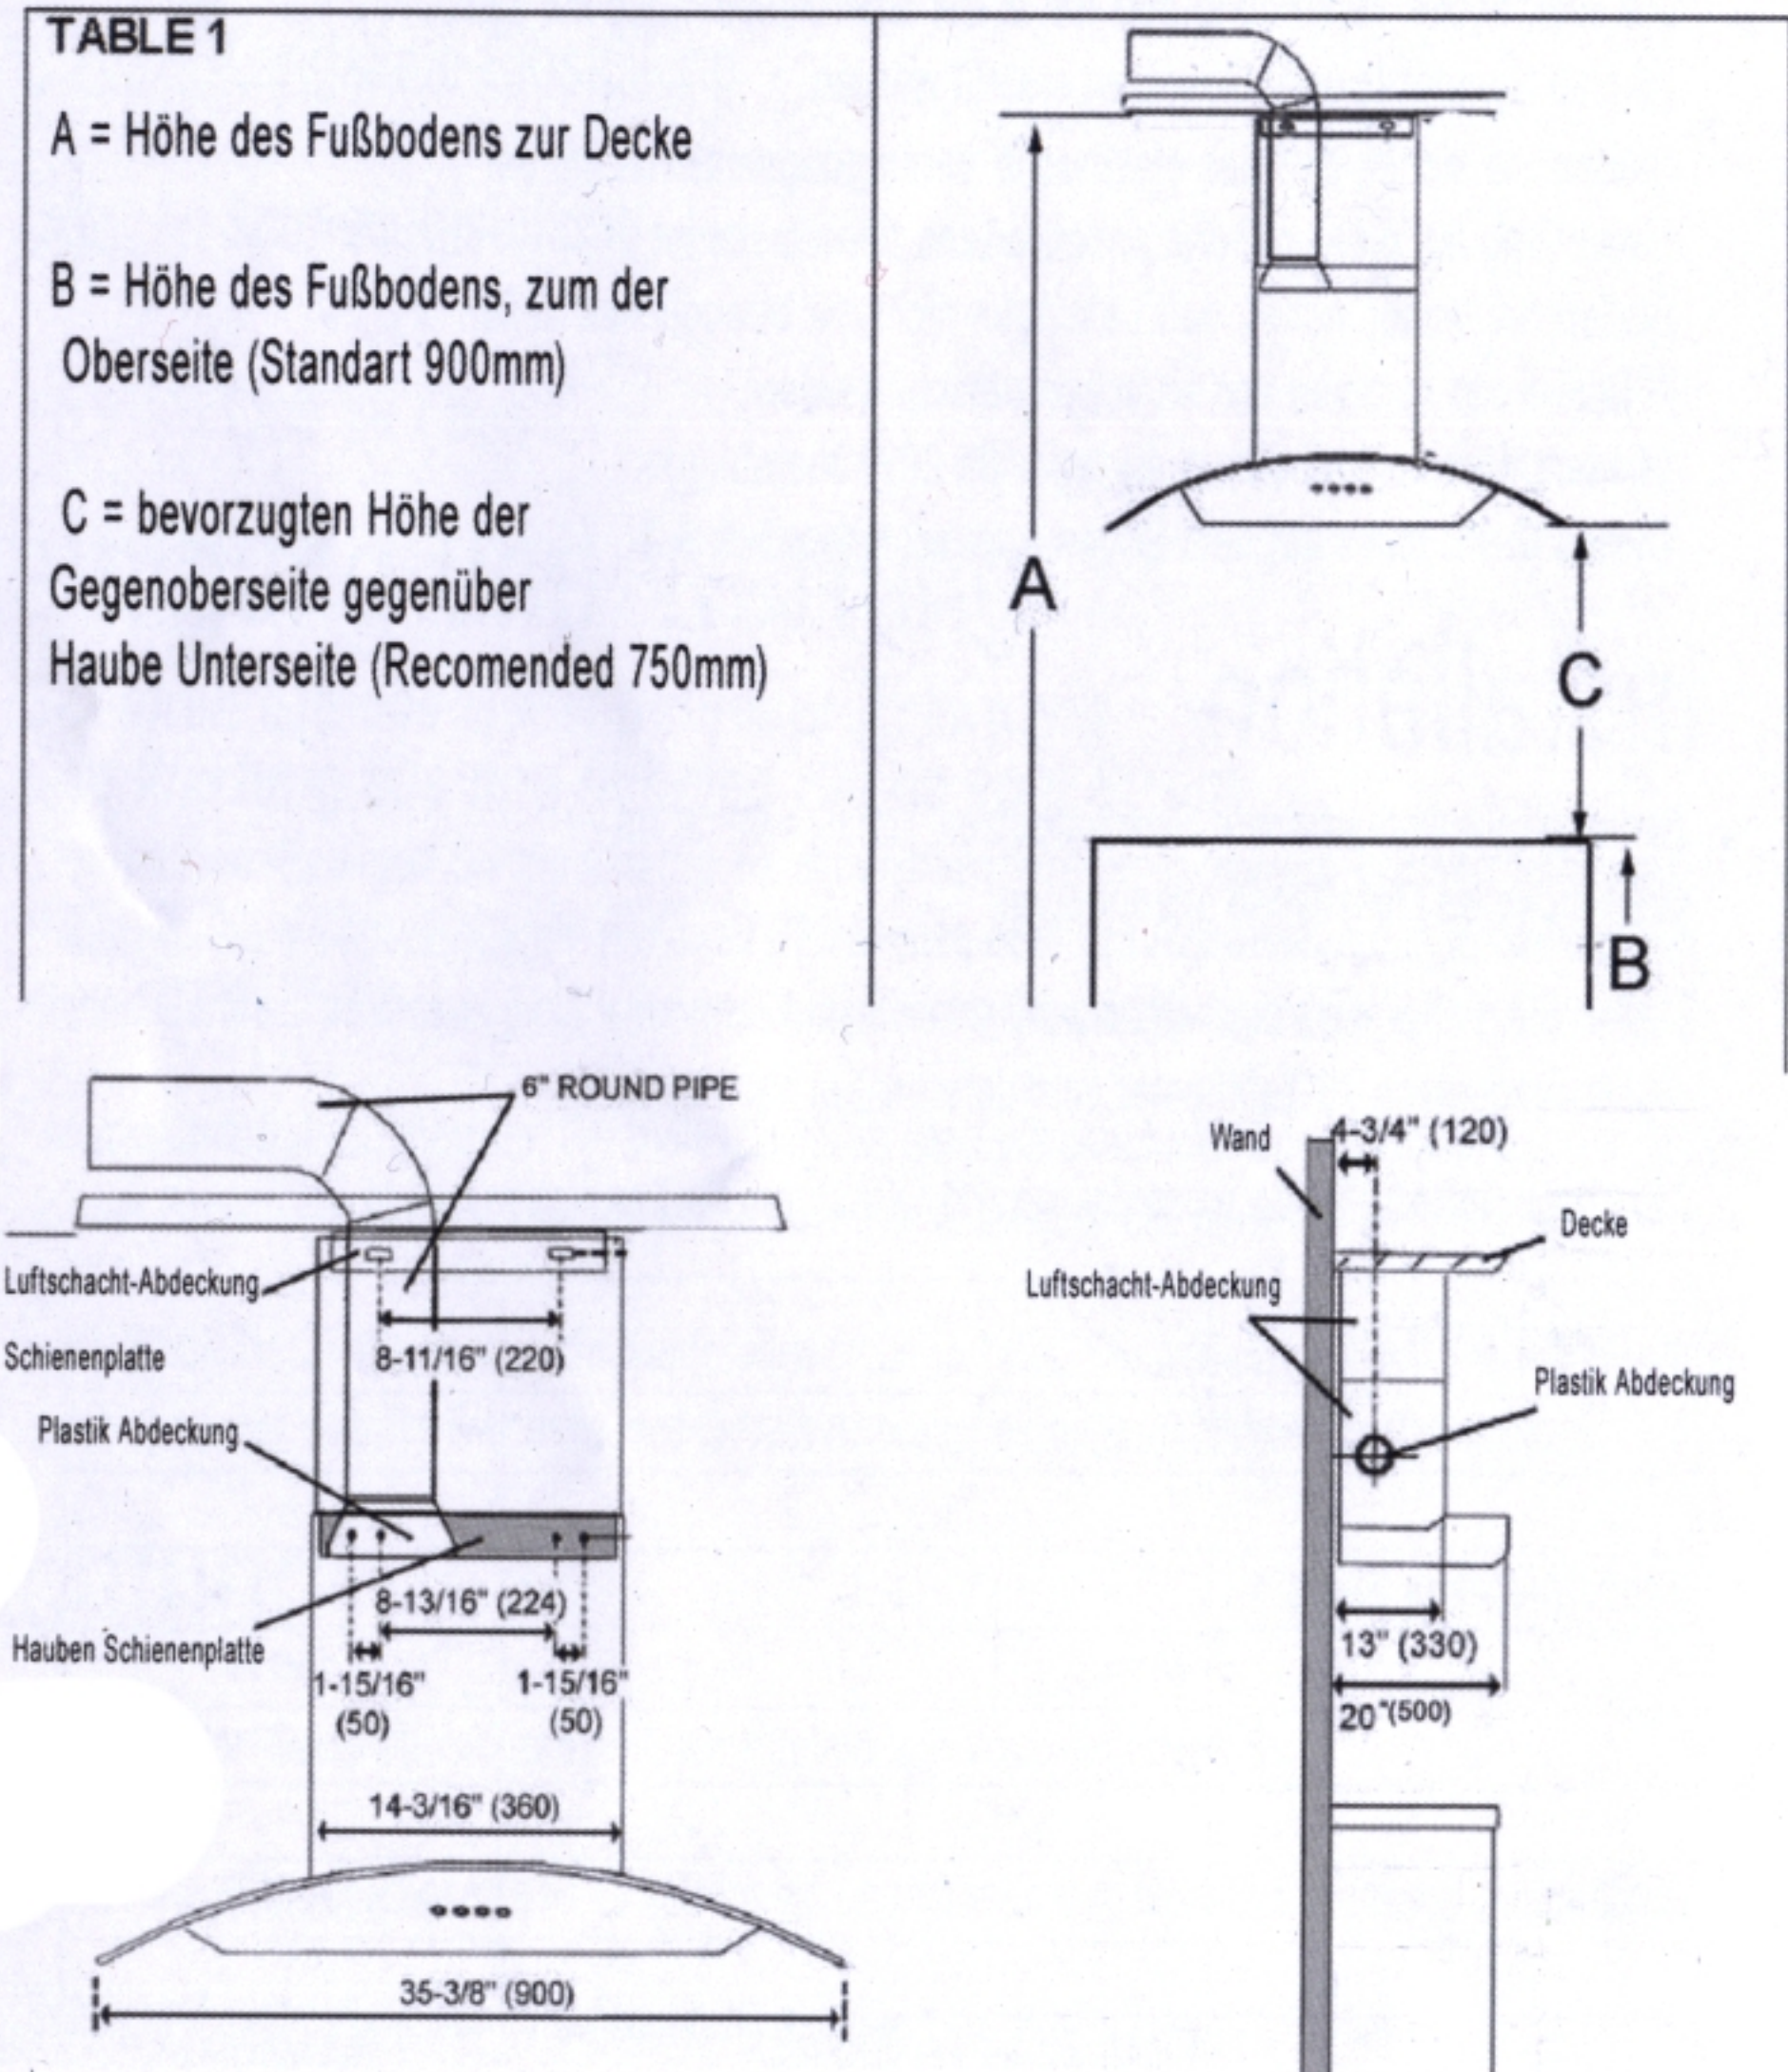

page 5

Installation drawing

For island cooker hoods

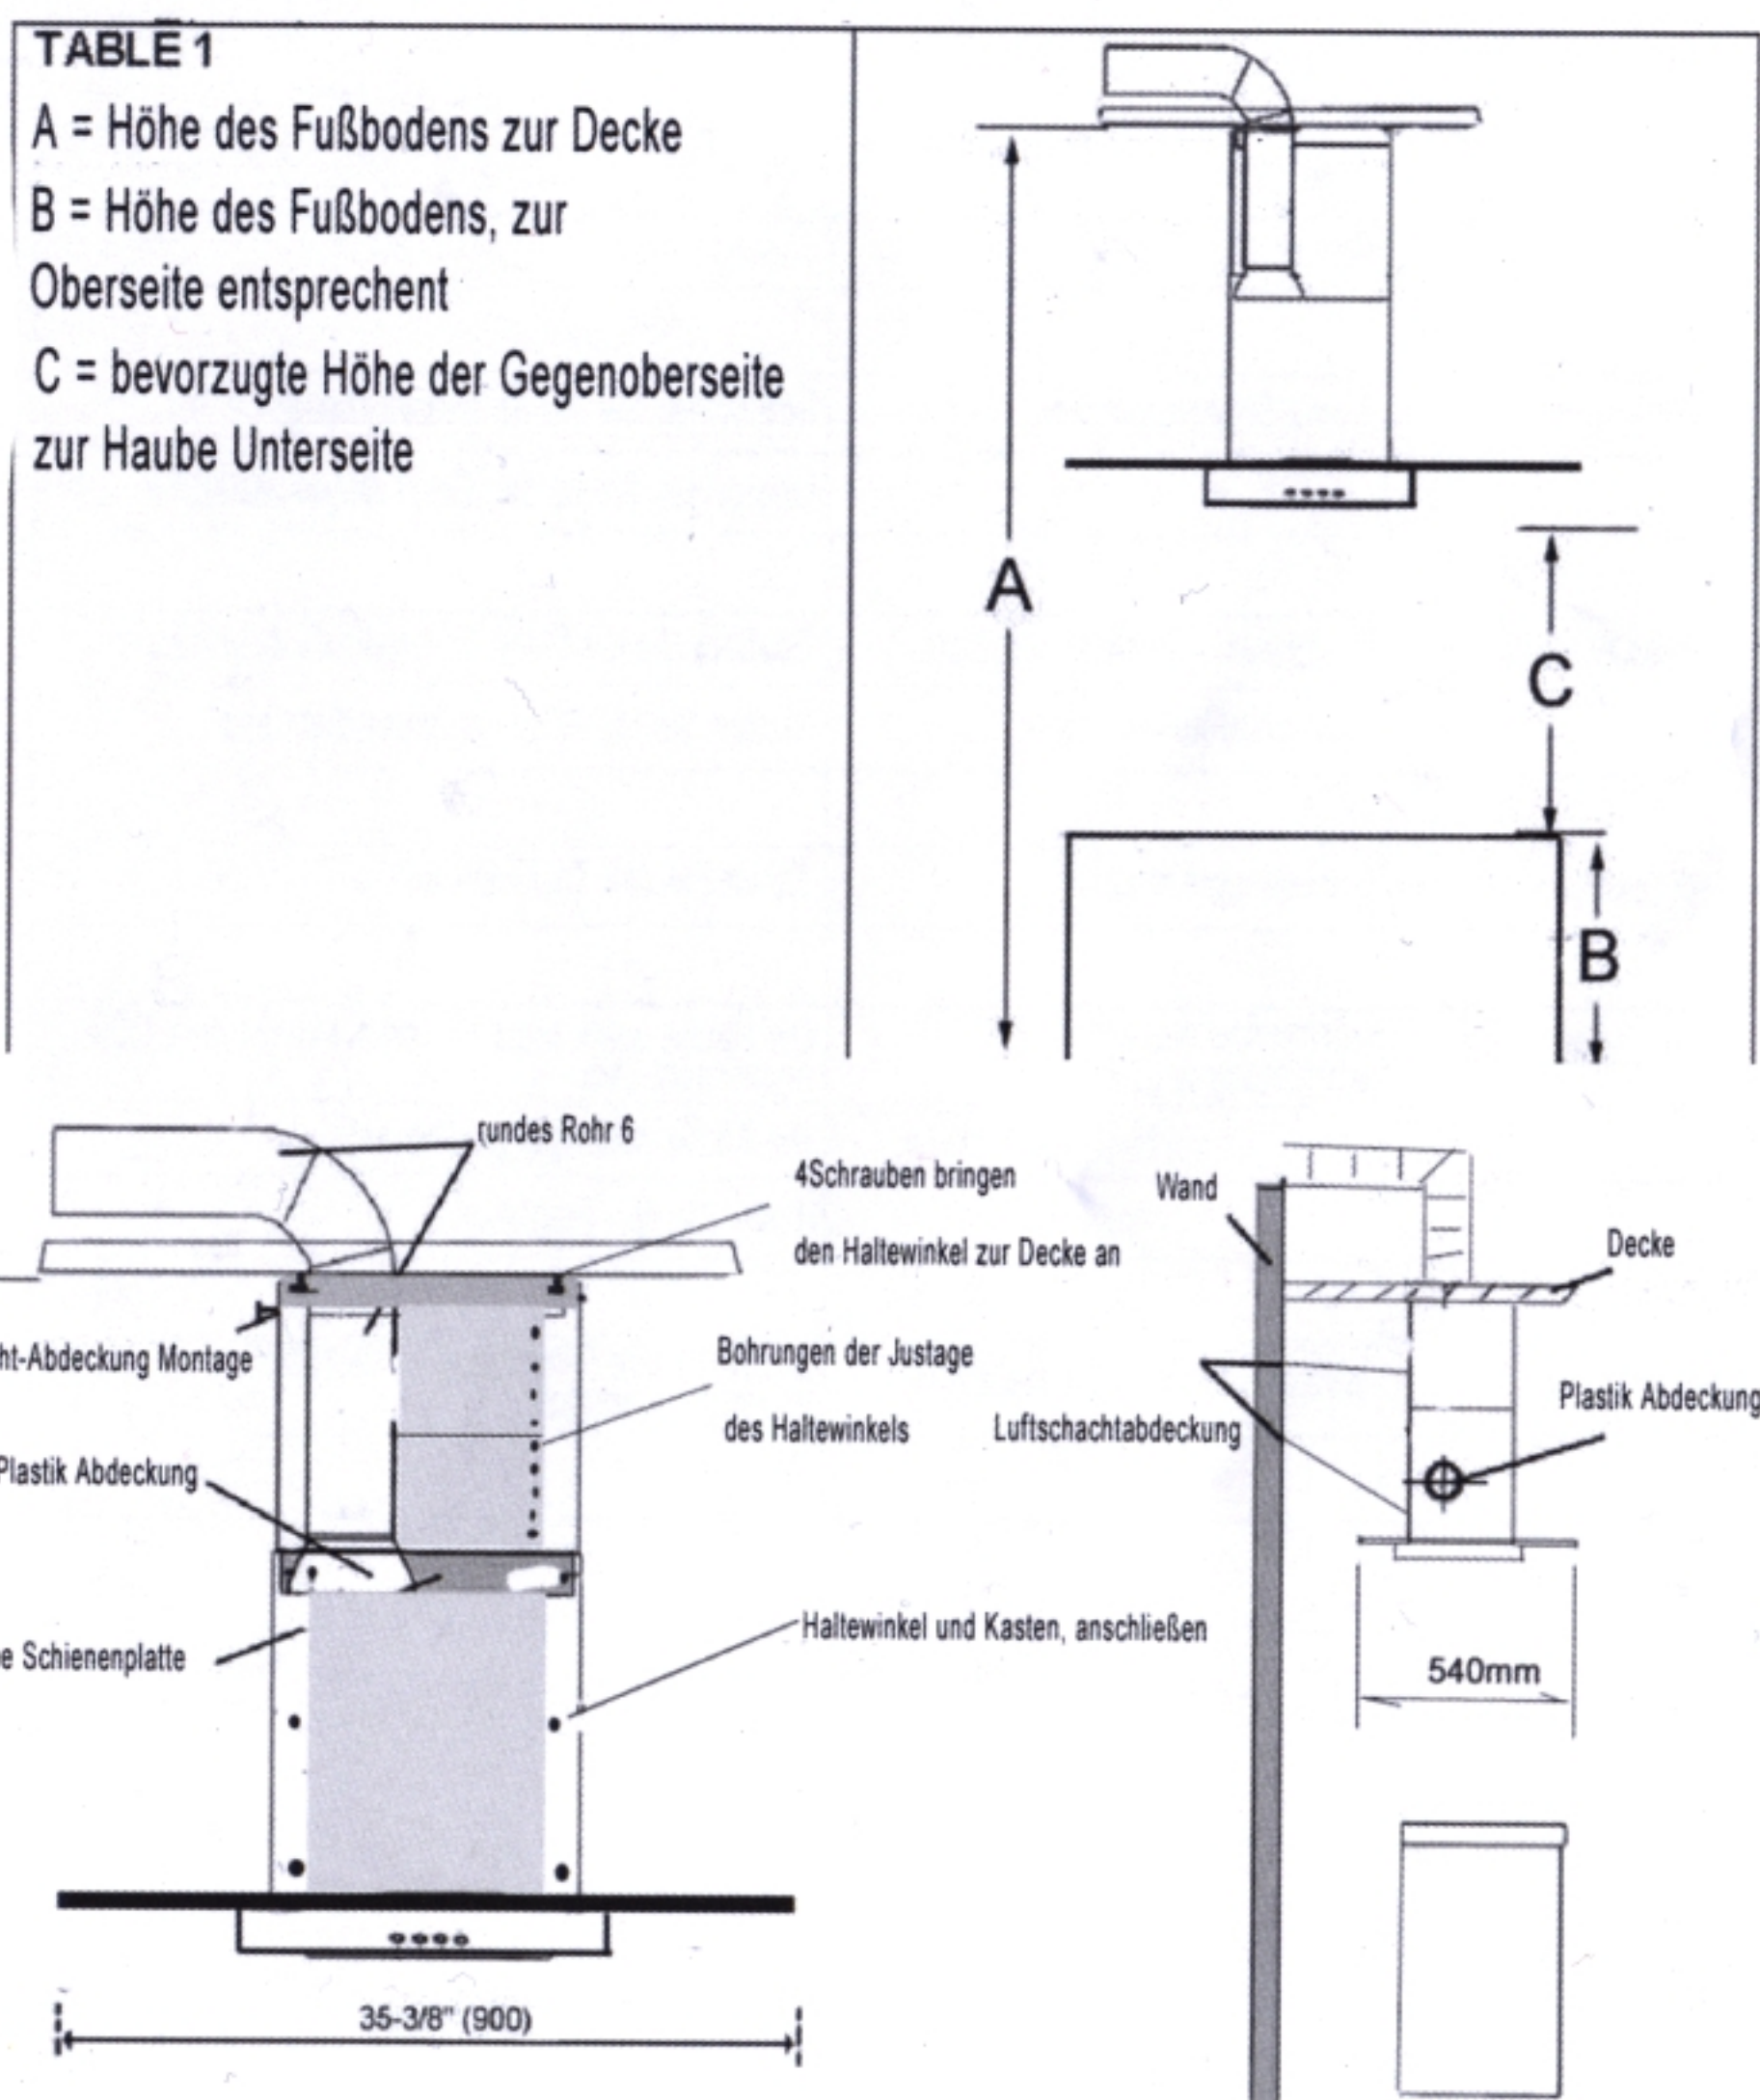

page 6